

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset

Alcatel-Lucent 300 DECT Handset



Statusiconen

-  Oplaadniveau van de batterij
-  Bericht ontvangen
-  Geprogrammeerde afspraakherinnering
-  Volgstand ingeschakeld
-  Triller ingeschakeld
-  Beltoon ingeschakeld
-  Beltoon uitgeschakeld
-  Zend- en ontvangstbereik

Gespreksiconen

-  Opbellen
-  Beantwoorden van een oproep
-  In gesprek
-  Oproep in wachtstand*
-  Verkortkieslijsten
-  Doorverbinden van een gesprek
-  TDK-zenden
-  Conferentie
-  Algemene wachtstand
-  Parkeren (externe verbinding) (1)
-  Extra opties (1)

(1) als dit mogelijk is
in het systeem



-  Het scherm weer inschakelen
-  Wissen van een teken
-  Terugkeren naar het vorige menu
-  Een compleet veld wissen (lang indrukken)

-  **Verbinding beëindigen**
-  Terug naar het ontvangstscherm
-  Geluidssignaal verbreken
-  Blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord (lang indrukken)

-  Bedrijfstelefoongids
-  Aanpassen van het toestel (1) / Telefoon-id (1) (lang indrukken)

-  **Inschakelen/uitschakelen** (lang indrukken)
-  Snelle toegang tot de instelling van het geluidssignaal

Verlicht scherm (in kleur voor de 400 DECT)

Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld als het enkele seconden niet actief is geweest. U kunt het weer inschakelen door te drukken op de toets 

Aansluiting hoofdtelefoon (400 DECT)

400 DECT

Alcatel-Lucent **Signaallampje**

- **Brandt groen:** hoorn wordt opgeladen
- Groen, snel knipperend: buiten het radioveld
- Rood, langzaam knipperend: bericht aanwezig

Instellen van het geluidsniveau**Toegang tot het MENU**

- Bevestigen
- Navigeren (omhoog, omlaag, links, rechts)


Opnemen

- Herhaal (lang indrukken)
- Wisselgesprek: (afwisselend spreken met 2 gesprekspartners)

Luidspreker inschakelen / uitschakelen (400 DECT)

- De triltoon activeren/deactiveren (lang indrukken)

Microfoon

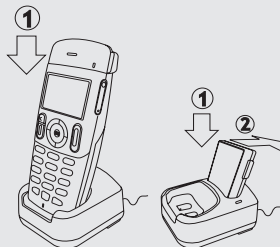

Toegang tot het MENU



Het MENU is toegankelijk vanuit het beginscherm door een druk op de toets **OK**. Via dit menu verkrijgt men toegang tot de functies van uw systeem.



Verkortkieslijsten: beheer van uw individuele verkortkieslijst en toegang tot de telefoongids.



H(erhaal): herhalen van het laatst gekozen nummer.



Volgstand: doorschakelen van uw oproepen.



Berichtendienst: raadplegen en verzenden van gesproken berichten en tekstberichten.



Afspraak: programmeren van de tijd voor een éénmalige afspraak.



Toestel op slot/van slot: beveiliging tegen kiezen van externe nummers en tegen wijzigingen in de programmering van uw toestel.



Instellen van uw toestel: inschakelen of uitschakelen van bieptonen, verlichting, screensaver en bel (Watch wordwrap).



Taal: taalkeuze (als dit mogelijk is in het systeem).

Raadpleeg de handleiding van uw toestel voor de beschrijving van de andere menusymbolen.

Opbellen



nummer kiezen



de oproep uitzenden



sprekens



opvangen



Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in (meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te kiezen

Beantwoorden van een oproep



inkomende oproep



hoorn opnemen



sprekens



opvangen



Uitschakelen van de beltoon: Druk op opvangen wanneer uw toestel overgaat: het is nog mogelijk om te antwoorden door te drukken op de toets beantwoorden.


Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers (Individueel nummer)



- *Raadpleeg de handleiding van uw telefoon als u een vermelding in de persoonlijke telefoonlijst wilt programmeren.*

- *Snelle toegang (als dit mogelijk is in het systeem) :*

Opbellen via naamkiezen (tel.gids)

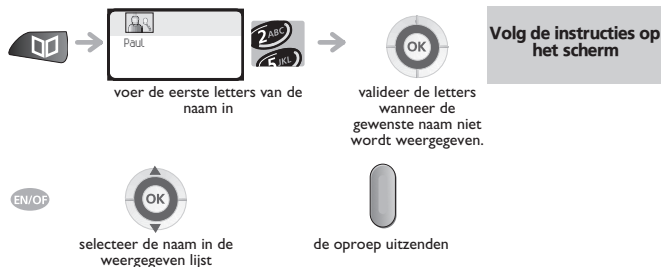

Herhalen



Snelle toegang (als dit mogelijk is in het systeem) : Lang indrukken


Een tweede oproep maken



U kunt tevens een tweede gesprekspartner opbellen door het icoon of de tekst: 2e oproep te selecteren, of door uw individuele verkortkieslijst of de telefoongids te gebruiken.

Ontvangen van een tweede oproep

Tijdens een gesprek probeert een tweede persoon u te bereiken:

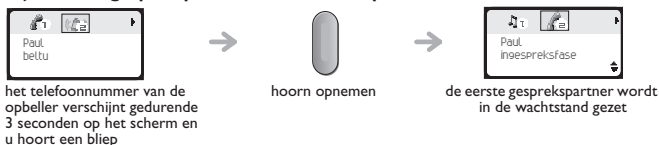

Wanneer de 3 seconden verstreken zijn, kunt u de cursor met de toets links-rechts-navigeren op het pictogram tweede oproep ontvangen plaatsen om de identiteit van de tweede opbeller te zien (en zo nodig te beantwoorden).


Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)

Om tijdens het gesprek naar de gesprekspartner in wachtstand over te gaan:



Doorverbinden van een gesprek

Om uw gesprekspartner door te verbinden naar een ander toestel:



u bent in verbinding met het toestel van bestemming



selecteer de functie 'doorverbinden'



U kunt een oproep ook direct doorschakelen, zonder te wachten totdat de relatie opneemt.

Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners (conferentie)

Kies tijdens uw gesprek een tweede deelnemer (intern / extern):




**U bent in
conferentiegesprek**

de functie **conferentie** selecteren

Om de conferentie te annuleren, drukt u op de toets **OK**. U kunt dan het gesprek met de eerste persoon voortzetten.


Volgstand van oproepen naar een ander nummer (directe volgstand)

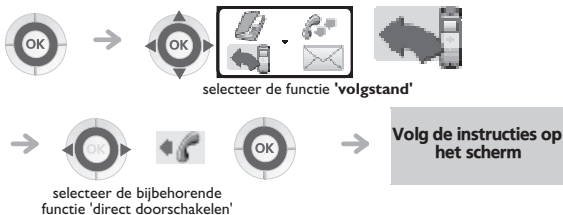

Volgstand van uw oproepen naar uw voicemail



Opheffen van alle volgstanden

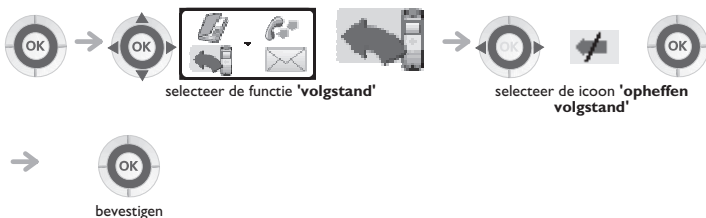

■ Gebruiksvoorzorgen

Dit goedgekeurde DECT toestel is bedoeld voor een gebruik met een Alcatel-Lucent system. De volgende gebruiksvoorwaarden dienen in acht genomen te worden, met name met het oog op het gebruik van radiofrequenties

- De DECT systemen kunnen slechts gebruikt worden voor het tot stand brengen van verbindingen tussen vaste punten zolang deze niet permanent zijn en het uitgestraalde equivalente isotrope vermogen van de antenne lager is dan 250 mW.
- De toegangsvoorwaarden tot een telepoint-netwerk van de DECT inrichtingen dienen opgenomen te zijn in een met de bevoegde en betrokken exploitant van het telepoint-netwerk ondertekende overeenkomst.
- Het stopcontact van de oplader dient zich in de nabijheid van de oplader te bevinden en eenvoudig bereikbaar te zijn om dienst te kunnen doen als stroomonderbreker.
- Schakel de telefoon uit voordat u de batterij vervangt .
- Zorg er zoveel mogelijk voor dat uw toestel niet blootgesteld wordt aan schadelijke invloeden (regen, stof, chemische vloeistoffen...).
- De goede werking van uw toestel wordt niet gegarandeerd wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan -10°C of hoger dan + 45°C.
- U mag uw toestel niet inschakelen of gebruiken in de nabijheid van gas of brandbare vloeistoffen.
- Als het volumeniveau te hoog is, kan dat onherstelbare schade aan uw gehoor veroorzaken. Pas het geluid van het toestel aan tot een redelijk niveau .

■ Conformiteitsverklaring

Wij,

Alcatel-Lucent Enterprise

verklaren dat de hieronder vermelde produkten voldoen aan de hoofdeisen van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad DECT toestel **Alcatel-Lucent 300 DECT Handset & Alcatel-Lucent 400 DECT Handset**

Deze apparaten gebruiken het geharmoniseerde frequentiespectrum DECT en kunnen worden gebruikt in alle landen van de Europese Gemeenschap, in Zwitserland en in Noorwegen. Het gebruik van de DECT inrichtingen is niet gegarandeerd tegen storingen door andere toegestane gebruikstoepassingen van radiofrequenties. Dit apparaat is ontworpen en geproduceerd zodat het de SAR-grenzen (Specific Absorption Rate) voor de transmissie van radiofrequente straling niet overschrijdt die zijn vastgesteld door de diverse betrokken landen. De gemeten SAR-waarde is gelijk aan 0,061 W/kg (de algemeen geaccepteerde maximale limiet is 1,6 W/kg).

De labels en symbolen in dit document zijn niet contractueel bindend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De op uw telefoon weergegeven labels en symbolen zijn afhankelijk van het systeem waarmee u verbinding hebt en kunnen afwijken van de in dit document weergegeven labels en symbolen.

Elke niet toegestane wijziging aan de produkten zal deze conformiteitsverklaring doen vervallen. U kunt een kopie van de originele conformiteitsverklaring verkrijgen door een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres toe te zenden:

Alcatel-Lucent Enterprise - Technical Services - Approvals Manager
I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Frankrijk

Informatie met betrekking tot het milieu

Dit symbool betekent dat dit product aan het einde van de levensduur moeten worden verzameld en afzonderlijk moeten worden verwerkt binnen de lidstaten van de EU en in Noorwegen en Zwitserland. Als dit product op correcte wijze wordt verwerkt, draagt u bij aan het behoud van natuurlijke bronnen en het voorkomen van mogelijke schade aan het milieu en voor de volksgezondheid die het gevolg kan zijn uit de foutieve verwerking van de afvalstoffen in dit product. Neem voor aanvullende informatie over het terugwinnen en recyclage van het product contact op met de leverancier die het product heeft verkocht.



PCN



3BN60370AAAA022507

Alcatel•Lucent

